


P-28 ショートパンツ 80size

＜型紙の接ぎ合わせ方＞

A3 判 4 枚

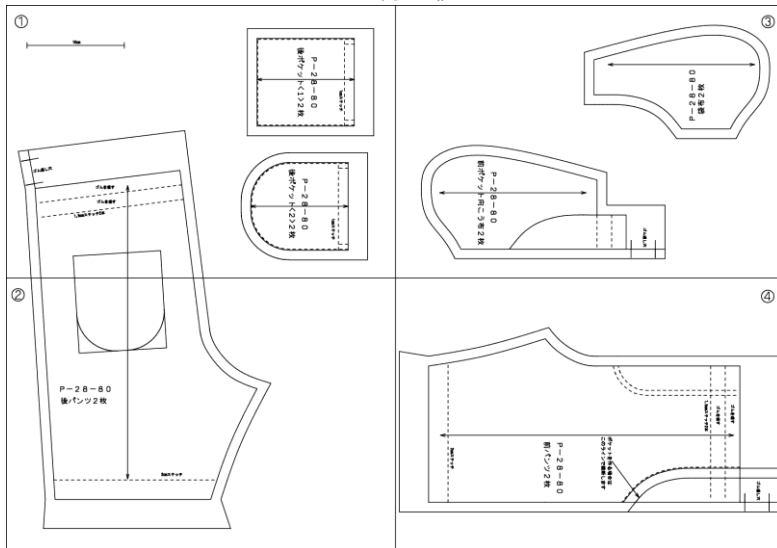

＜型紙の種類＞

前パンツ	④
後パンツ	①②
前ポケット向こう布	③
袋布	③
後ポケット＜１＞	①
後ポケット＜２＞	①
合計	５枚


＜縫代＞

ウエスト	4 cm
股上	1 cm
股下	1 cm
裾	3 cm
後ポケット口	2 cm

＜作り方順序＞

- 1.飾りファスナーステッチをかけます
 - 2.前ポケットを作ります
 - 3.後ポケットを作って、パンツにつけます
 - 4.前後パンツの脇を接ぎ合わせます
★ゴム通し穴を作るのを忘れないようにする
 - 5.股下を縫います
 - 6.裾の始末をします
 - 7.左右パンツの股上を接ぎ合わせます
 - 8.ウエスト部分にゴム通しのステッチをかけます
 - 9.ゴムを通して出来上がりです
- ＊縫代は、ジグザグミシンまたはロックミシンで始末して下さい。脇・股下・股上は２枚一緒に始末をすると丈夫に仕上がります

＜裁断図＞

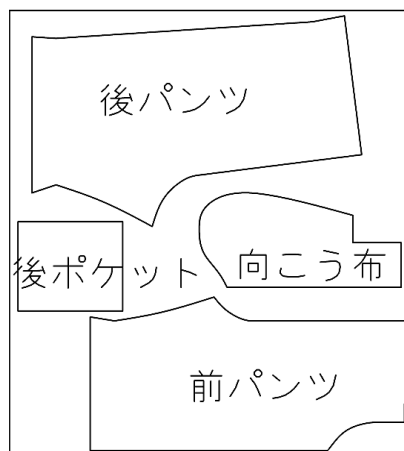

★表地は 110cm巾 2 つ折り