

K-3 ショッピングバッグ



- 1.裁断
- 2.タブを作る
- 3.バックル用タブを作る
- 4.肩ひもを作る
- 5.本体を縫う
- 6.見返しを縫う
- 7.本体にタブ・バックル用タブ・肩ひもを仮止めする
- 8.本体に見返しをつける
- 9.肩ひもの始末をする
- 10.底を縫う
- 11.ボタンをつける

*縫代はロック始末で説明していますが、ほつれない生地の場合はロック始末は結構です。

*基本ナイロン地で作りますので、アイロンは出来るだけかけないようにしましょう。

生地によっては、アイロンをかけられるものもありますが、縮む恐れがあるので、縫代は指・爪でしごいてください。

また、<ココロコオープンナー>を使って縫代を割ることもできます。



1.裁断


- ・型紙（PDF データー）を DLL します。（M サイズ A3 版 4 枚/L サイズ A3 版 5 枚）
- ・型紙を接ぎ合わせ、型紙を作ります。



本体-外側 1枚



本体-背側 1枚

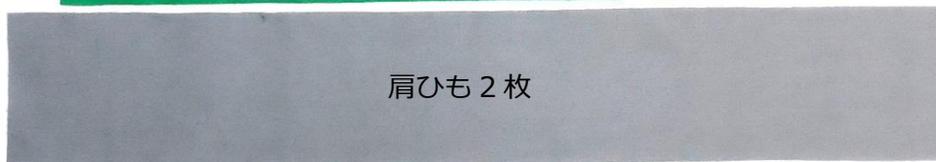

肩ひも 2枚



タブ 2枚

バックル用
タブ 2枚



見返し 1枚

2. タブを作る

- ・縫代 0.8cm で縫う



- ・縫代を割り、先を縫う



- ・表に返す ※割りばしのような細い棒を使うと簡単にひっくり返せます



- ・縫い目が中心になるように、形を整えます



- ・周囲に 0.2cm ステッチをかけます



3.バックル用タブを作る

- ・縫代 1cm で縫う



- ・縫い目を割る



- ・縫い目が中心になるように、形を整えます



- ・両端に 0.5cm ステッチをかけます



- ・バックルを通して仮止めをする



4.肩ひもを作る (2のタブと同じ縫い方です)

- ・縫代 2.3cm で縫う(縫代が芯になります)



- ・縫代を割り、表に返しやすいように先を大きいミシン目で縫う(後でミシン糸を抜きやすい様に)




- ・表に返す ※割りばしのような細い棒を使うと簡単にひっくり返せます



- ・先の荒ミシンをほどこき、縫い目が中心になるように、形を整えます



- ・両端に 0.5cm ステッチをかけます

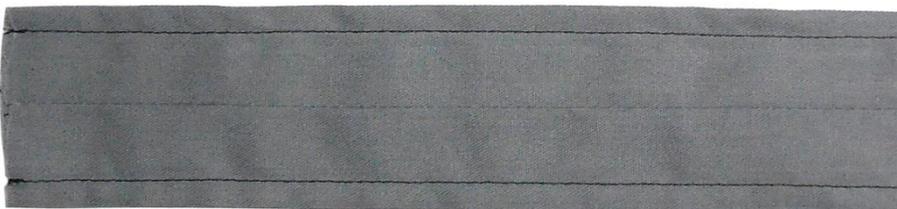


5. 本体を縫う

- ・両脇を縫代 1cm で縫い、縫代にロックをかけ、一方に倒します (倒す方向はどちらでも結構です)



6. 見返しを縫う

- ・見返し端に 1cm 折り目をつけておく (あとでステッチをかけやすいため)

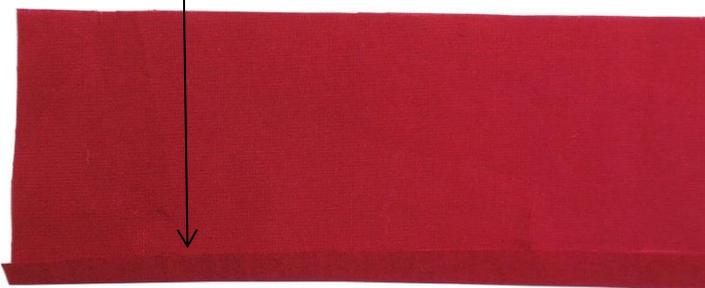

- ・1cm で縫い、わにする



- ・縫代を割る



7.本体にバックル用タブ・タブ・肩ひもを仮止めする



8.本体に見返しをつける


- ・本体と見返しを縫い合わせる



- ・まず、縫代が見返し側になるように形づけ、見返しを少し控えるように、本体側へ折る



- ・本体入れ口には 0.5cm ステッチ をかけ、見返し端を本体にステッチで止める

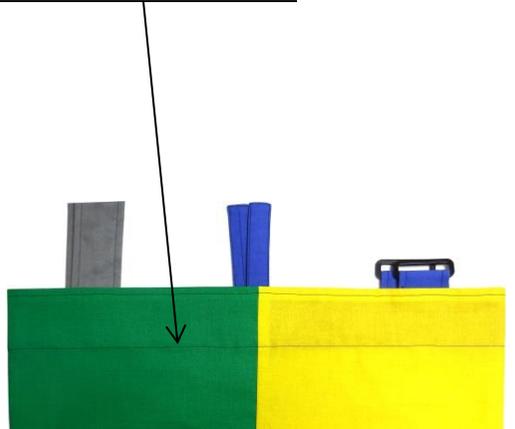


9. 肩ひもの始末をする


- ・バックルに通す



- ・端を背本体底に仮止めする


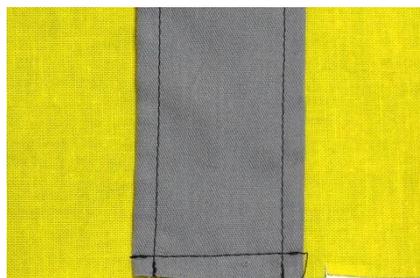


- ・ステッチをかける

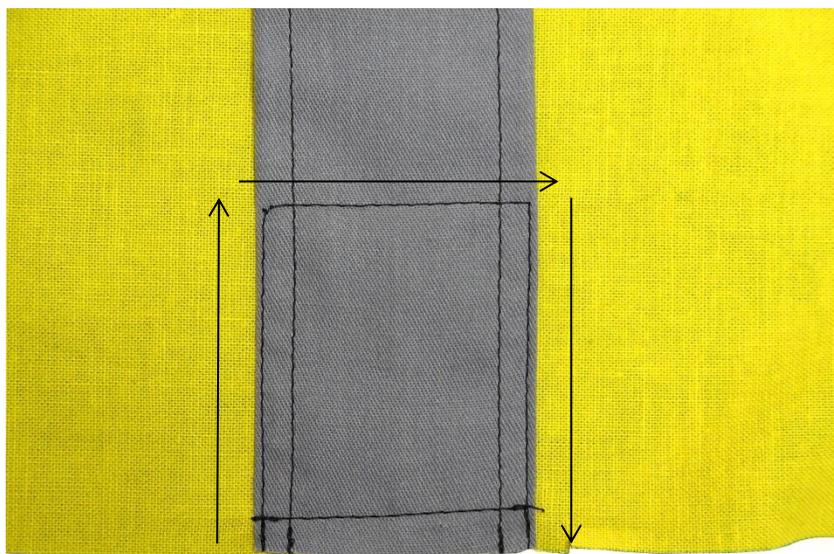

10.底を縫う

- ・一方のまちを折り、仮止めする

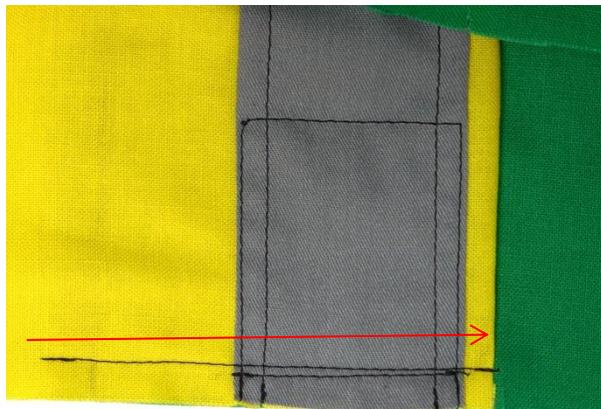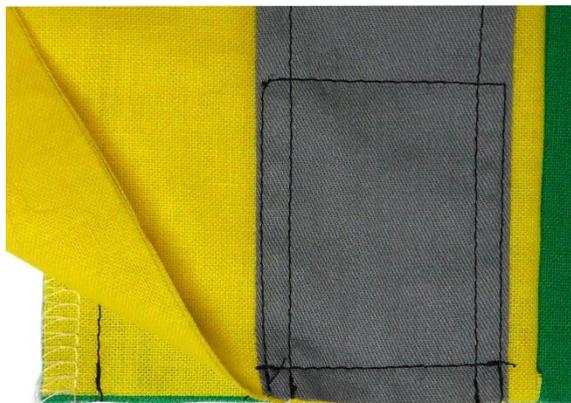

- ・もう一方を折り、底を縫いロック始末をする



- ・表に返す



11.ボタン(5組)をつける

